Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HMP5000

RU Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1 Сведения о товарных знаках 5

2 Подключение и начало работы 7

3 Управление воспроизведением 12

4 Опции 14
Параметры видео 14
Параметры аудио 15
Параметры фотографий 15

5 Просмотр файлов 16
Просмотр всех файлов 17
Просмотр файлов фильмов 18
Просмотр аудиофайлов 19
Просмотр файлов с фотографиями 20

6 Управление файлами 22
Основные действия 22

7 Настройка сети 25
Настройка беспроводной сети 25
Настройка проводной сети 26

8 Воспроизведение медиафайлов с компьютера (DLNA) 28

9 Интернет-сервисы 30

10 Настройки 32
Система 33
Аудио 33
Видео 34
Настройка беспроводной сети 35
MISC (РАЗНОЕ) 35

11 EasyLink 36

12 Обновление программного обеспечения 38
Обновление программного обеспечения через Интернет 38
Обновление ПО с помощью запоминающего устройства USB/карты SD 39

13 Устранение неисправностей 40

14 Характеристики 42

1 Сведения о товарных знаках

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

2 Подключение и начало работы

1

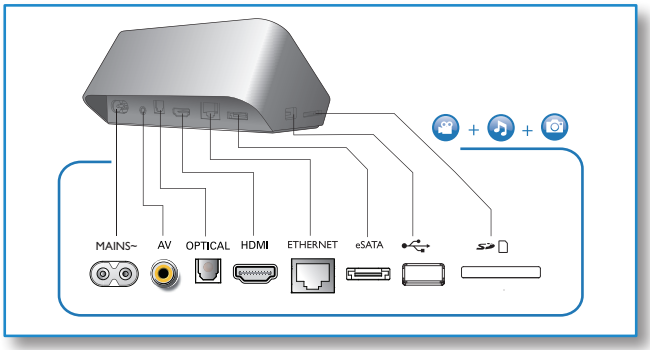

2

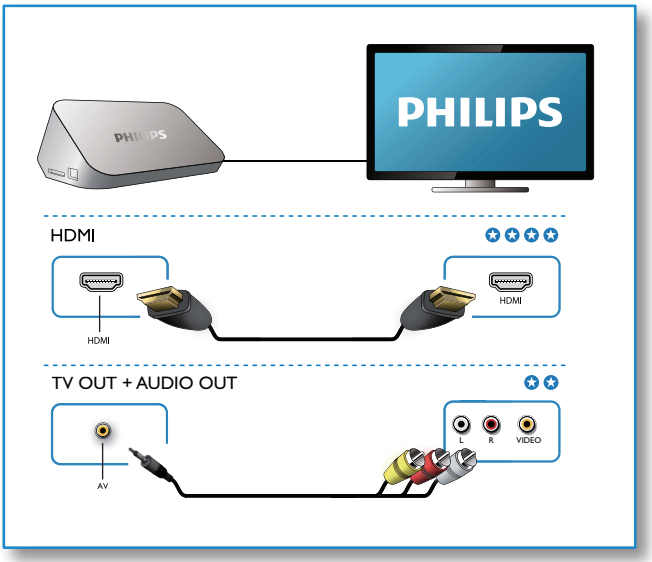

3

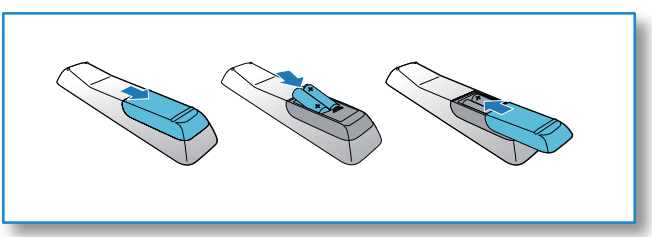

4

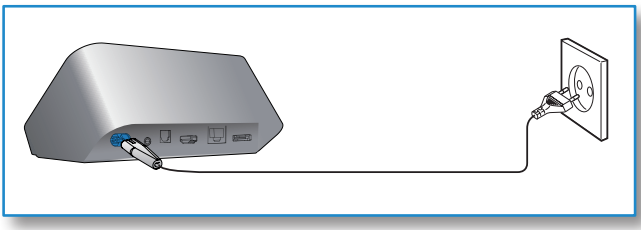

5

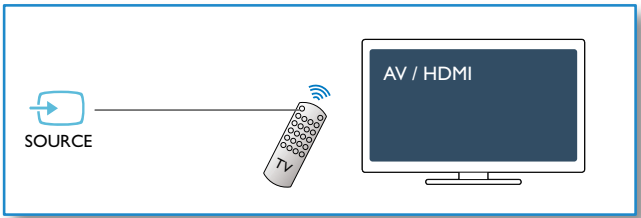

6

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

7

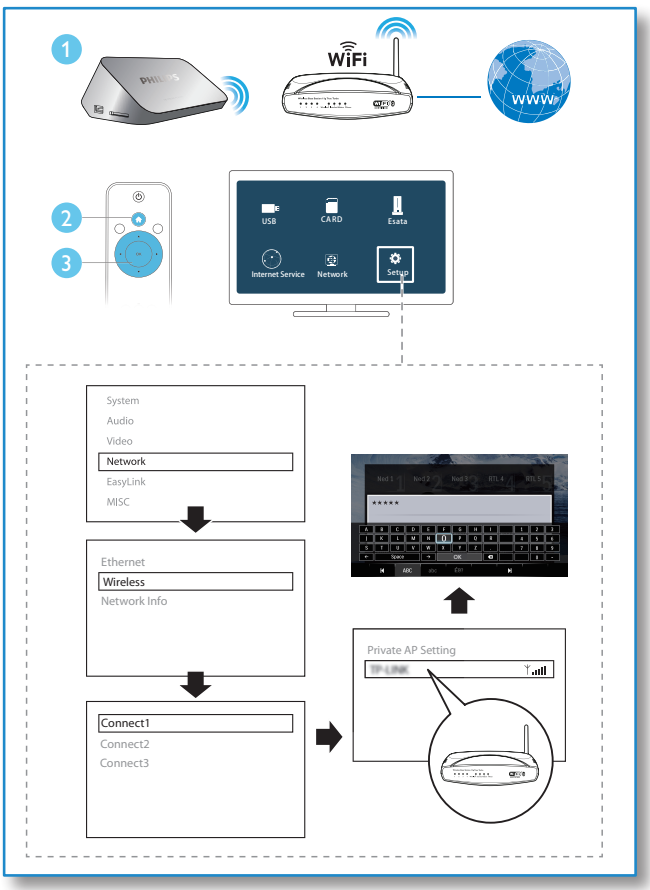
1
WiFi
WWW
2
3
USB
CARD
Esata
Internet Service
Network
Setup
System
Audio
Video
Network
EasyLink
MISC
Ethernet
Wireless
Network Info
Connect1
Connect2
Connect3
Private AP Setting

3 Управление воспроизведением

Для управления воспроизведением используйте пульт ДУ.

Функциональные возможности	Кнопка/действие
Остановка воспроизведения.	■
Приостановка или возобновление воспроизведения.	▶II
Переход к предыдущему/ следующему медиафайлу.	I◀ / ▶I
Возврат на основной экран.	⌂
Увеличение или уменьшение масштаба.	Нажмите ⛶ несколько раз. • Для перемещения по увеличенной фотографии нажимайте ▲▼◀▶.
Быстрый переход назад или вперед.	Нажимайте ◀◀ / ▶▶ для выбора скорости перемещения.
Доступ к настройкам субтитров.	SUBTITLE
Поворот фотографии.	Нажмите ▲ / ▼.
Перемещение по меню.	▲▼◀▶
Подтверждение выбранной опции или ввода.	OK
Доступ к меню параметров во время воспроизведения или в списке файлов.	☰
Доступ к меню редактирования файлов в списке папок.	EDIT

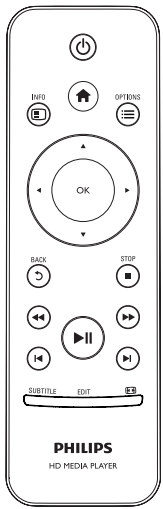

Примечание

- Можно воспроизводить только те видео DivX, которые были взяты на прокат или куплены с использованием регистрационного кода DivX® данного проигрывателя. (См. меню "**Setup**' (Настройка) > "**MISC**" (Разное) > **[Код DivX® VOD]**)
- Файлы субтитров с расширением .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, и .txt поддерживаются, но не отображаются в списке файлов.
- Имя файла субтитров должно совпадать с именем файла видео DivX (без расширения файла).
- Видеофайл DivX и файлы субтитров должны быть сохранены в одной папке.

4 Опции

Нажмите ☰ во время воспроизведения для доступа к списку опций.

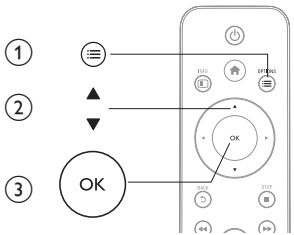

Параметры видео

[Субтитры]: настройка параметров субтитров. Нажмите ◀▶ для выбора элемента и ▲▼ для настройки значения. Затем нажмите **OK** для подтверждения.

[Аудио]: выбор языка воспроизведения.

[ПЕРЕХ.]: переход к определенному времени воспроизведения. Нажмите ◀▶ для выбора элемента и ▲▼ для настройки значения. Затем нажмите **OK** для подтверждения.

[Повторить запись]: повтор текущей записи.

[Повторить все]: повтор всего файла фильма.

[Повт. выкл.]: выключение режима повтора.

[Настройка видео]: настройка параметров видео. Нажмите ▲▼ для выбора элемента и ◀▶ для настройки значения. Затем нажмите **OKдля подтверждения.**

Параметры аудио

[Повт. выкл.]: выключение режима повтора.

[Повтор. один]: повтор текущего аудиофайла.

[Повторить все]: повтор всех аудиофайлов.

[Цикл. случ.]: цикличное воспроизведение аудиофайлов в произвольном порядке.

Параметры фотографий

[Вр. смены слайда]: выбор интервала смены кадров в режиме слайд-шоу.

[Переход слайда]: выбор эффекта перехода в режиме слайд-шоу.

[Повт. выкл.]: выключение режима повтора.

[Повторить все]: повтор всех файлов с фотографиями.

[Цикл. случ.]: цикличное воспроизведение файлов с фотографиями в произвольном порядке.

[Фонов. музыка]: выбор и воспроизведение аудиофайла во время слайд-шоу.

[Настройка видео]: настройка параметров видео.

5 Просмотр файлов

Доступен просмотр медиафайлов, сохраненных на запоминающем устройстве USB/карте SD.

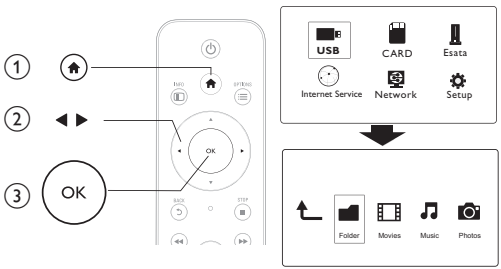

1 Нажмите ⌂.
2 Выберите **[USB]/ [КАРТА] / [Esata].**
3 Выберите режим для просмотра медиафайлов.
- **[Папка]**
- **[Фильмы]**
- **[Музыка]**
- **[Фото]**

Просмотр всех файлов

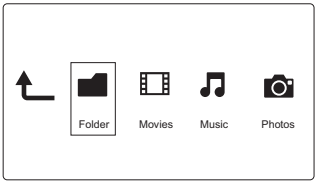

1 Нажмите ◀▶ для выбора параметра **[Папка]**, затем нажмите **OK** для подтверждения.

2 Выберите запоминающее устройство USB/карту SD и нажмите **OK**.

3 В диспетчере файлов нажмите ☰.

4 Для выбора режима просмотра или систематизации файлов нажмите ▲ / ▼.

[Миниатюры]: отображение миниатюр файлов или папок.

[Список]: отображение файлов или папок в виде списка.

[Пред.просм]: отображение файлов или папок в режиме предпросмотра.

[Все медиаф.]: отображение всех медиафайлов.

[Фильмы]: отображение файлов фильмов.

[Фото]: отображение файлов с фотографиями.

[Музыка]: отображений аудиофайлов.

Просмотр файлов фильмов

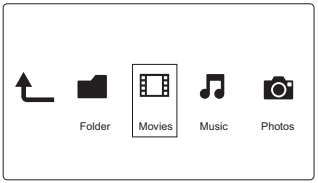

1 Нажмите ◀▶ для выбора параметра **[Фильмы]**, затем нажмите **OK** для подтверждения.

2 В диспетчере файлов нажмите ☰.

3 Для выбора режима просмотра или систематизации файлов нажмите ▲ / ▼.

[Поиск]: поиск файлов фильмов. Следуя инструкциям на экране, введите ключевые слова на мини-клавиатуре; для начала поиска нажмите ▶❚❚.

[Миниатюры]: отображение эскизов видеофайлов.

[Список]: отображение видеофайлов в виде списка.

[Пред.просм]: отображение файлов или папок в режиме предпросмотра.

[Все фильмы]: отображение всех файлов фильмов.

[Показ. DVD]: отображение всех файлов ISO.

[Flash-анимация]: отображение всех флэш-файлов.

[Перейти к папке]: переход к местоположению выбранного файла.

[Имя]: отображение файлов фильмов в алфавитном порядке в соответствии с названием файла.

[Размер]: отображение файлов фильмов в восходящем порядке в соответствии с размером файла.

[Самое просмат.]: отображение наиболее популярных файлов фильмов.

[Недавно добав.]: отображение недавно добавленных файлов фильмов.

Просмотр аудиофайлов

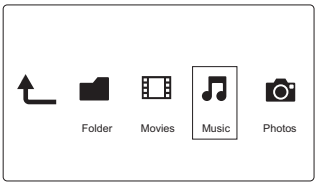

1 Нажмите ◄► для выбора параметра **[Музыка]**, затем нажмите **OK** для подтверждения.

2 В диспетчере файлов нажмите ☰.

3 Для выбора режима просмотра или систематизации файлов нажмите ▲ / ▼.

[Поиск]: поиск аудиофайлов. Следуя инструкциям на экране, введите ключевые слова на мини-клавиатуре; для начала поиска нажмите ►II.

[Миниатюры]: отображение эскизов музыкальных файлов.

[Список]: отображение музыкальных файлов в виде списка.

[Пред.просм]: отображение файлов фильмов в окне предварительного просмотра.

[Перейти к папке]: переход к местоположению выбранного файла.

[Все песни]: отображение всех аудиофайлов.

[Альбомы]: отображение аудиофайлов по альбомам.

[Испол.]: отображение аудиофайлов по исполнителям.

[Жанры]: сортировка аудиофайлов по жанрам.

[Годы]: сортировка аудиофайлов по годам.

[Сп-ки восп.]: отображение списков воспроизведения.

[Недавно воспроиз.]: отображение недавно воспроизведенных аудиофайлов.

[Недавно добав.]: отображение недавно добавленных аудиофайлов.

[Имя]: отображение аудиофайлов в алфавитном порядке в соответствии с названием файла.

Просмотр файлов с фотографиями

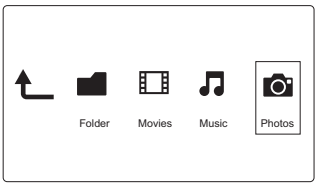

1 Нажмите ◀▶ для выбора параметра **[Фото],** затем нажмите **OK** для подтверждения.

2 В диспетчере файлов нажмите ☰.

3 Для выбора режима просмотра или систематизации файлов нажмите ▲ / ▼.

[Поиск]: поиск файлов с фотографиями. Следуя инструкциям на экране, введите ключевые слова на мини-клавиатуре; для начала поиска нажмите ▶II.

[Миниатюры]: отображение миниатюр файлов с фотографиями или папок.

[Список]: отображение файлов или папок в виде списка.

[Пред.просм]: отображение файлов или папок в режиме предпросмотра.

[Фото-каталог]: отображение файлов с фотографиями в режиме каталога.

[Вид папки]: отображение файлов с фотографиями в режиме просмотра папки.

[Пр. по дате]: сортировка файлов по дате модификации.

[Все фото]: отображение всех файлов с фотографиями.

[Albums]: сортировка файлов фотографий по альбомам.

[Имя]: отображение файлов с фотографиями в алфавитном порядке в соответствии с названием файла.

[Недавно добав.]: отображение недавно добавленных файлов с фотографиями.

[Недавно воспроиз.]: отображение недавно воспроизведенных файлов с фотографиями.

6 Управление файлами

Можно управлять файлами, сохраненными на накопителе.

Основные действия

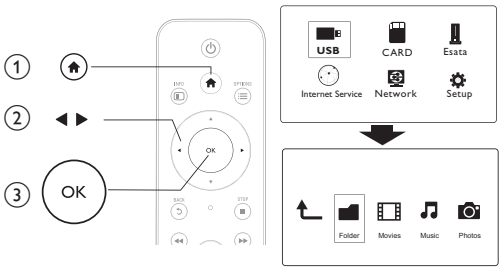

1 Нажмите ⌂.

2 Выберите **[USB]**/ **[КАРТА]** / **[Esata]** >**[Папка]**.

3 Выберите раздел на запоминающем устройстве USB/ карте SD и нажмите **OK**.

4 Нажмите ▲ / ▼ для выбора файла или папки и нажмите **[Редак.]**.
   ↳ Отобразится меню редактирования.

5 Нажмите ▲ / ▼ для выбора операции и выберите **OK** для подтверждения.

[Копир.]: выберите директорию для сохранения и нажмите ▶❚❚ для подтверждения.

↳ В эту директорию будет сохранена копия выбранного файла или папки.

[Удалить]: выберите **[Да]** и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

↳ Выбранный файл или папка будут удалены.

[Перем.]: выберите директорию для сохранения и нажмите ▶❚❚ для подтверждения.

↳ В эту директорию будут перемещены выбранные файл или папка.

[Переимен.]

1 Выберите **[Переимен.]**, чтобы отредактировать название на мини-клавиатуре, а затем нажмите ▶❚❚ для подтверждения.

2 Выберите **[OK]** и нажмите **OK**, чтобы применить новое имя.

[Выбор неск. элем.]

1 Нажмите ▲ / ▼, чтобы выбрать файл или папку, нажмите ▶❚❚ для добавления в список.

2 По окончании добавления файлов нажмите **[Редак.]**.

3 Выберите действие.

[Копир.]	Выберите местоположение и нажмите ▶II для подтверждения.
[Удалить]	Выберите [Да] и нажмите ▶II для удаления выбранных файлов или папок.
[Перем.]	Выберите местоположение и нажмите ▶II для подтверждения.
[Сохр. сп.восп.]	Выберите [ОК], чтобы сохранить список воспроизведения. Выберите [Переимен.], чтобы отредактировать название на мини-клавиатуре, а затем нажмите ▶II для подтверждения.
[Сохр. альбом с фото]	Выберите [ОК], чтобы сохранить фотоальбом. Выберите [Переимен.], чтобы отредактировать название на мини-клавиатуре, а затем нажмите ▶II для подтверждения.

Примечание

- Нажмите и удерживайте ■ в течение 2 секунд для безопасного извлечения накопителя.

7 Настройка сети

Подключив данный плеер к компьютерной сети или Интернету, вы сможете:

- просматривать фотографии, видео и воспроизводить музыкальные файлы, передаваемые с компьютера;
- просматривать онлайн-телепередачи;
- просматривать фотоальбомы в Интернете;
- обновлять программное обеспечение плеера через Интернет.

Настройка беспроводной сети

Что вам потребуется	Беспроводной маршрутизатор с подключением к Интернету

1 Подключите плеер к компьютерной сети или Интернету с помощью беспроводного маршрутизатора.

2 Выполните настройку беспроводной сети.

1) Нажмите ⌂.
2) Выберите **[Настр.]** и нажмите **OK**.
Отобразится меню настройки.
3) Выберите **[Сеть]>[Беспроводная] > [Подключение]**и нажмите **OK**.
На экране появится список найденных сетей.
4) Выберите из списка вашу сеть и нажмите **OK**.
5) Введите ключ WEP или WPA на мини-клавиатуре и нажмите ▶II.
Начнется проверка подключения.
Статус сетевого подключения отобразится после выполнения проверки.
5) Нажмите **OK** для выхода.

Примечание

- Чтобы повторить поиск всех беспроводных сетей, нажмите ⇔.

Настройка проводной сети

Что вам потребуется	Проводной маршрутизатор с подключением к Интернету

1 Подключите плеер к компьютерной сети или Интернету с помощью проводного маршрутизатора.

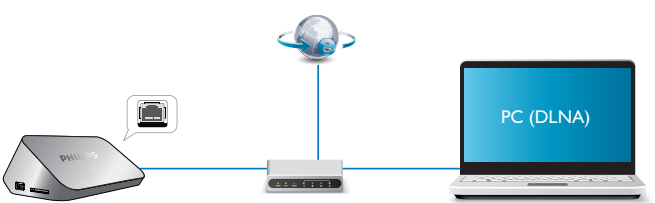

2 Выполните настройку сети.

1) Нажмите ⌂.
2) Выберите **[Настр.]** и нажмите **OK**.
Отобразится меню настройки.
3) Выберите **[Сеть]** > **[Ethernet]** > **[IP DHCP (АВТО)]** > **[DHCP (АВТО)]** и нажмите**OK**.
Появится диалоговое окно.
4) Выберите **[Да]** и нажмите **OK** для сохранения настроек сети.
Начнется проверка подключения.
Статус сетевого подключения отобразится после выполнения проверки. .
5) Нажмите **OK** для выхода.

Настройку IP-адреса можно выполнить вручную.

1 Выберите **[Сеть] >[Ethernet] > [ФИКС. IP (ВРУЧНУЮ)]**.
↳ Отобразится таблица IP-адресов.

2 Нажмите ◀▶, чтобы выбрать пункт, и нажмите ▲▼, чтобы изменить значение.

3 Нажмите **OK** по завершении настройки IP-адреса.
↳ Появится диалоговое окно.

4 Выберите **[Да]** и нажмите **OK**, чтобы сохранить настройки сети.

8 Воспроизведение медиафайлов с компьютера (DLNA)

При подключении к компьютерной сети проигрывателя с сертификацией DLNA вы сможете воспроизводить видео, музыку и фото с компьютера.

Примечание

- Для обзора файлов на ПК необходимо установить на компьютер ПО медиасервера DLNA (например, Windows Media Player 11 или более поздней версии).

1 Подключите проигрыватель к компьютерной сети (см. раздел "Настройка сети").

2 На ПК в ПО медиасервера DLNA (например, Windows Media Player 11 или более поздней версии) необходимо настроить:

   ① **доступ к медиафайлам для данного плеера (см. раздел "Справка" в ПО медиасервера);**

   ② **доступ к файлам или добавление файлов в библиотеку (см. раздел "Справка" в ПО медиасервера).**

3 Нажмите ⌂.

4 Выберите **[Сеть]**и нажмите **OK**.
   ↳ Отобразится окно обозревателя.
   ↳ Для обзора общих папок с ПК выберите**[Общая папка]** и нажмите**OK**.
   ↳ Для обзора общих медиафайлов выберите **[Общие файлы мультимедиа]**и нажмите**OK**.

5 Выберите видеофайл и нажмите **OK**, чтобы начать воспроизведение.
   • Чтобы открыть меню параметров, нажмите ☰.
   • Подробную информацию см. в разделе "Просмотр всех файлов".

9 Интернет-сервисы

Этот плеер позволяет получать доступ к различным онлайн-сервисам, например фильмам, фотографиям, музыке и играм.

Примечание

- Для оптимальной работы интернет-служб скорость подключения к Интернету должна составлять не менее 1 Мбит/с.

Что вам потребуется	Подключите плеер к Интернету. (См. раздел "Настройка сети".)

1 Нажмите ⌂.

2 Выберите **[Интернет-службы]**, а затем нажмите **OK**.
↳ Отобразятся интернет-сервисы.

3 Выберите нужный сервис.

- **[Facebook]**: социальная сеть
- **[AccuWeather]**: онлайн-сервис прогноза погоды по всему миру
- **[YouTube]**: сервис обмена видеофайлами
- **[Piccasa]**: сервис онлайн-фотоальбомов

4 Следуйте инструкциям на экране и управляйте сервисами с помощью пульта ДУ.

Функциональные возможности	Кнопка/действие
Выбор службы или элемента.	▲▼◄►
Подтверждение выбора.	OK
Переход на предыдущую страницу или удаление введенного текста.	↩
Возврат на основной экран.	⌂

10 Настройки

Параметры проигрывателя можно изменить в меню настройки.

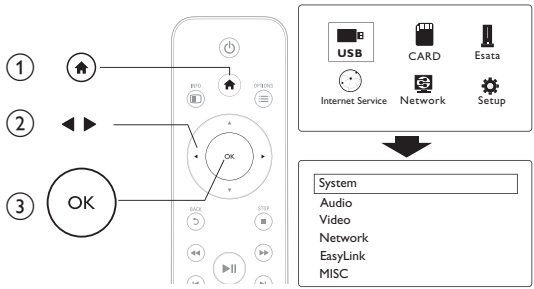

1 Нажмите ⌂.

2 Выберите пункт **[Настр.]** и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

↳ Отобразится меню настройки.

↳ Нажмите ▲ / ▼, чтобы выбрать элемент меню или параметр.

↳ Нажмите **OK**, чтобы перейти в меню нижнего уровня.

↳ Нажмите ↩, чтобы вернуться в меню верхнего уровня.

Система

[Язык меню]: выбор языка экранного меню.

[Субтитры]: выбор языка субтитров для видео.

[Экран. заст-ка]: активация заставки в случае неактивности (например, во время паузы или остановки воспроизведения).

[DLNA DMR]: активация функции потоковой передачи и просмотра фотографий, видеофайлов и воспроизведения музыкальных файлов с ПК.

[Название устр.]: изменение имени плеера.

[Автоскан.]: автоматическое сканирование медиафайлов на накопителе.

[Скан. накоп.]: запуск или отмена сканирования медиафайлов на накопителе.

[Продолж.воспр.]: возобновление воспроизведения видеофайла с момента последней остановки воспроизведения.

[Настройки по умолч.]: сброс всех настроек и возвращение к заводским настройкам по умолчанию.

Аудио

[Ноч. режим]: сбалансированное звучание громких и тихих звуков. Если функция включена, возможен просмотр фильмов в ночное время на низкой громкости.

[Выход HDMI]: выбор выходного аудиоформата при подключении к разъему HDMI.

[Выход S/PDIF]: выбор выходного аудиоформата при подключении к цифровому аудиоразъему.

[Синхр. видео и звука]: активируйте эту функцию для синхронизации звуковой дорожки и видеоряда во время воспроизведения.

Видео

[Формат изобр.]: выбор экранного формата.

[Телесистема]: выбор лучшей настройки разрешения видео, поддерживаемой телевизором. Более подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации телевизора.

Примечание

- Если выбранное разрешение видео не поддерживается телевизором, изображение на экране пропадет. Через 10 секунд изображение восстановится.
- В случае композитного подключения (CVBS), если при установке разрешения видео HD (1080p, 1080i, 720p) отсутствует видеопоток, подключите плеер к телевизору с помощью соединения HDMI для воспроизведения видео в формате HD.

[Зум видео]: масштабирование видео.

[1080P 24 Гц]: использование параметров 1080p 24 Гц для видеопотока.

Примечание

- Разрешение видео и частота кадров составляют 1080p 24 Гц.
- Телевизор поддерживает разрешение 1080p и частоту 24 Гц.
- Убедитесь, что для подключения плеера к телевизору используется кабель HDMI.

[Насыщ. цвета]: отображение цветов с большей глубиной теней и более насыщенными цветовыми оттенками при записи видео в режиме Deep Color и подключении к телевизору с поддержкой данной функции.

[Настройка видео]: настройка параметров видео.

Настройка беспроводной сети

[Ethernet]: настройка IP-адреса плеера.

[Беспроводная]: настройка подключения к беспроводной сети.

[Сведения о сети]: отображение текущего состояния сети.

MISC (РАЗНОЕ)

[Инф. о версии]: отображение информации о версии ПО проигрывателя.

[Код DivX® VOD]: просмотр регистрационного кода и кода отмены регистрации DivX®.

[Обнов. в сети]: выберите для обновления программного обеспечения по сети.

[Обнов. с USB]: выберите для обновления программного обеспечения с помощью запоминающего устройства USB.

11 EasyLink

Данный проигрыватель поддерживает функцию Philips EasyLink, использующую протокол HDMI CEC (протокол защиты данных). Для управления устройствами с поддержкой EasyLink, подключенными с помощью соединения HDMI, можно использовать один пульт ДУ.

1 Подключите устройства с поддержкой HDMI CEC через HDMI и включите управление HDMI CEC на телевизоре и других подключенных устройствах (дополнительную информацию см. в руководствах пользователя к телевизору и другим устройствам).

2 Нажмите ⌂.

3 Выберите **[Настр.] > [Easy Link]**.

4 Выберите **[Вкл.]из представленных параметров:**
- **[Easy Link]** > **[Вкл.]**
- **[Воспр. одним наж.]** > **[Вкл.]**
- **[Режим ожид. одним наж.]** > **[Вкл.]**
- **[Автовключение с ТВ]** > **[Вкл.]**
- Функция EasyLink будет включена.

Воспроизведение одним нажатием

При воспроизведении файла при помощи проигрывателя подключенный телевизор с поддержкой HDMI CEC автоматически переключается на канал источника сигнала HDMI.

Включение режима ожидания одним нажатием

Если пользователь переводит подключенное устройство (например, телевизор) в режим ожидания при помощи пульта ДУ, проигрыватель также автоматически переходит в режим ожидания.

Автоматическое включение с телевизора

Если вы переключите подключенное устройство (телевизор и пр.) на порт этого плеера с помощью пульта ДУ данного устройства, а плеер при этом будет находиться в режиме ожидания, то плеер автоматически перейдет в активный режим.

Примечание

- Корпорация Philips не гарантирует 100%-ую функциональную совместимость со всеми устройствами, поддерживающими протокол HDMI CEC.

12 Обновление программного обеспечения

Перед проведением обновления программного обеспечения проигрывателя проверьте установленную версию программы:

1 Нажмите ⌂.

2 Выберите **[Настройка]** >**[MISC]** > **[Инф. о версии]**, а затем нажмите **OK**.

Обновление программного обеспечения через Интернет

1 Подключите проигрыватель к сети Интернет (см. раздел "Настройка сети").

2 Нажмите кнопку ⌂ и выберите пункт **[Настройка]**.

3 **Выберите [MISC]** > **[Обнов. в сети]**.
   ↳ При обнаружении обновлений отобразится запрос на проведение обновления.

4 Чтобы подтвердить установку обновления, следуйте инструкциям на экране телевизора.
   ↳ После завершения установки ПО проигрыватель автоматически выключится и включится снова.

Обновление ПО с помощью запоминающего устройства USB/карты SD

1 Проверьте наличие последней версии на веб-сайте www.philips.com/support.
   - Найдите необходимую модель и нажмите ссылку "ПО и драйверы".

2 Скачайте программное обеспечение в корневой каталог запоминающего устройства USB.

3 Подключите запоминающее устройство USB к разъему •⇠ (USB) на проигрывателе.

4 Нажмите ⌂.

5 Выберите **[Настройка]** > **[MISC]**> **[Обнов. с USB]**.
   ↳ При обнаружении обновлений отобразится запрос на проведение обновления.

6 Чтобы подтвердить установку обновления, следуйте инструкциям на экране телевизора.
   ↳ После завершения установки ПО проигрыватель автоматически выключится и включится снова.

! Внимание

- Не отключайте питание и не извлекайте запоминающее устройство USB во время обновления ПО, так как это может привести к повреждению проигрывателя.

13 Устранение неисправностей

При обращении в компанию Philips необходимо назвать модель и серийный номер проигрывателя. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели проигрывателя. Укажите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Нет изображения.

- Для получения информации о выборе соответствующего канала для просмотра видео обратитесь к руководству пользователя телевизора.

На телевизоре отсутствует звук.

- Проверьте, что аудиокабели подключены к аудиовходам, которые скомпонованы с соответствующими видеовходами.

Не удалось прочитать содержимое запоминающего устройства USB.

- Формат данного запоминающего устройства USB не поддерживается.
- Максимальный поддерживаемый объем памяти составляет 1 ТБ.
- Убедитесь, что данный проигрыватель поддерживает эти файлы. (См. разделы "**Технические характеристики**" > "**Файл**")
- Для воспроизведения видеофайлов с защитой DRM, сохраненных на запоминающем устройстве USB/ карте SD, не допускается использование аналогового

видеоподключения (например, композитного). Для воспроизведения таких файлов необходимо использовать подключение HDMI.

Субтитры DivX отображаются неправильно.

- Убедитесь, что названия файла субтитров и файла фильма совпадают.
- Видеофайл DivX и файлы субтитров должны быть сохранены в одной папке.

14 Характеристики

Примечание

- Характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

Файл

- Видео: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6(640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV(640 x 480), MKV, M4V.
- Аудио: Dolby digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- Изображения: .JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF (GIF без анимации), BMP, TIF, M-JPEG, HD-JPEG

Запоминающее устройство USB

- Совместимость: высокоскоростной интерфейс USB (2.0)

Поддержка субтитров

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb, .idx+.sub

Карта памяти SD

- Совместимость: SDHC 2.0 (до 32 ГБ)

Видео

- Система сигнала: PAL/NTSC
- Композитный видеовыход: 1 В (пиковое) ~ 75 Ом
- Выход HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Аудио

- Выходной аналоговый стереосигнал
- Сигнал-шум (1 кГц): > 90 дБ (средневзвешенное)
- Динамический диапазон (1 кГц):> 80 дБ (средневзвешенное)
- Частотный отклик: +/-0,2 дБ
- Цифровой выход: оптический

Основное устройство

- Размеры (Д x Ш x В): 160 x 91 x 54,1 мм
- Вес нетто: 0,34 кг
- Входное: 100–240 В~, 50/60 Гц, 15 Вт

Питание

- Потребляемая мощность: < 15 Вт
- Потребляемая мощность в режиме энергосбережения: <1 Вт

Место для прикрепления кассового и товарного чеков

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

PHILIPS

Модель:	*Заполнение обязательно*
Серийный номер:	*Заполнение обязательно*
Дата продажи:	*Заполнение обязательно*

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:	*Заполнение обязательно*
Телефон торговой организации:	*Заполнение обязательно*
Адрес и E-mail:	*Заполнение желательно*

ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА

Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.

(подпись покупателя) *(ФИО покупателя)*

Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

Дополнение к инструкции пользователя

Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия Филипс

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а если чек не был прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь пожалуйста за консультацией в Информационный Центр.

Изготовлено под контролем "Philips Consumer Lifestyle B.V.", Тусседиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Импортер: ООО "Филипс", РФ, 119048 г. Москва, ул. Усачева, д. 35А (в случае импортируемой продукции). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование Изделия	Срок гарантии	Срок службы
Телевизоры, домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стационарные аудио и видеосистемы, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ	1 год	1 год
Товары по уходу за детьми	2 года	2 года

Настоящие условия гарантии распространяются только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара;
2. Действий третьих лиц:
   - ремонта неуполномоченными лицами;
   - внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
   - отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
   - неправильной установки и подключения изделия;
   - подключения изделия к другому изделию/товару в необесточенном состоянии
     (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: элементы питания (батарейки), наушники, чехлы, соединительные кабели и пр.

Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (xxxxГГННxxxxxx), где ГГ – год, НН номер недели, а x – любой символ. Пример расшифровки серийного номера: AJ02**10251**23456 – дата изготовления 25 неделя 2010 года. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь пожалуйста в Информационный Центр.

Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре:

Телефон: (495) 961-1111 или 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)
Время работы: с 9-00 до 21-00 (ежедневно, время московское)
Интернет: www.philips.ru

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HMP5000_12_UM_V1.0